corega

MAU5T

IEEE802.3 10BASE-T MICRO TRANSCEIVER

取扱説明書

この度は、corega MAU5T をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本取扱説明書をお読みになり、正しい設置を行なってください。

ご使用になる前に

まず、**SQE TEST SWITCH** (**HEARTBEAT**) を設定してください。接続する 機器(DTE) に対して、SQE TEST が必要な場合には 「ON (1)」 に、不必要の場合には 「OFF (0)」 にします。ピンセットのような先の尖ったものを使用し、しっかりとどちらかの位置に設定してください。ハブ、リピータのステーションポート (AUI) に接続して使う場合、必ず 「OFF」 に設定してください。よく分からない場合は、「OFF」 でご使用ください。工場出荷時設定では 「OFF」に設定されています。

MAU5T の取り付け

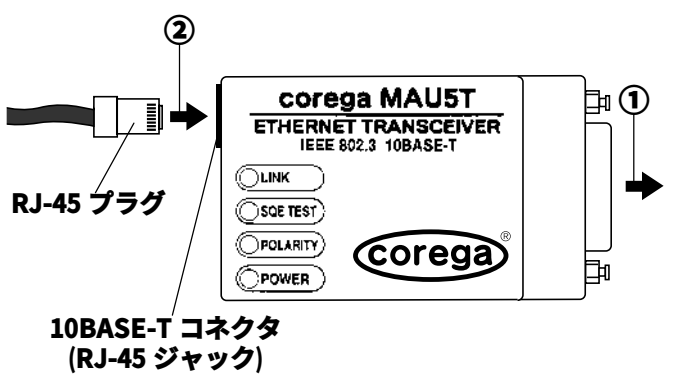


図1 MAU5Tの取り付け

① MAU5Tを機器(DTE)の 10BASE5 コネクタ (AUI) に接続し、機器のスライドロックで固定してください。

② 10BASE-Tコネクタに「カチッ」と音がするまでツイストペア・ケーブルのRJ-45プラグを差込んでください。

③ ツイストペア・ケーブルを引っ張って、抜けないことを確認してください。

※ RJ-45 プラグは、親指でプラグの爪を押えながら手前に引くと抜けます。

MAU5T のランプ

- **POWER (緑)**
  MAU5T が接続されている装置の電源が投入されているとき点灯します。ランプが点灯しない場合、電源が供給されていないことを意味します。

- **SQE TEST (黄)**
  SQE TEST が 「ON」 の場合に点灯します。

- **LINK (緑)**
  ハブ (相手装置) が動作している場合、LINK ランプが点灯します。点灯しない場合、ハブの電源が入っていない、ケーブルが接続されていない、あるいはケーブルが間違っているなどの原因が考えられます。

- **POLARITY (緑)**
  ツイストペア・ケーブルの RD（受信データ線）の極性が正常の場合、POLARITY ランプが点灯します。点灯しない場合は、RD+ と RD - の信号線が反転して接続されています (このランプが消灯していても使用上の問題はありません)。

仕様

適応規格
　IEEE 802.3、Ethernet Version 2.0
動作温度／湿度 †1
　0 ～ 50℃／5 ～ 80%
保管温度／湿度 †1
　-20 ～ 60℃／5 ～ 80%
　†1 ただし、結露なきこと。
消費電力　1.5W（通信時）
発熱量　1.30kcal/h
外形寸法 (mm)
　43(W)×78(D)×23(H)（突起部含まず）
重量(g)　90

保証

本書に記載されている「製品保証規定」をお読みください。

corega製品の情報を知りたいときには

当社のホームページに、最新情報や製品についてのＱ＆Ａなどを掲載しています。どうぞご利用ください。

● corega のホームページにアクセスしてください！
http://www.corega.co.jp

● corega Net-News を購読しませんか？
http://www.corega.co.jp/inter/news/news.htm
corega Net-News は、コレガ社がお届けするメール配信サービスです。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、裏面の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、下記の番号まで FAXしてください。できるだけ電話による直接の問い合わせは避けてください。FAXによって詳細な情報を送付いただくほうが、電話によるお問い合わせよりも、より早く問題を解決することができます。記入内容の詳細は、「調査依頼書のご記入のお願い」をご覧ください。

Tel: 045-476-6268
月～金（祝・祭日を除く）
10:00-12:00、13:00-17:00
Fax: 045-476-6294
年中無休 24 時間

調査依頼書ご記入のお願い

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記入いただくものです。障害を解決するためにも以下の点にそって、十分な情報をお知らせください。記入用紙で書き切れない場合には、別途プリントアウトなどを添付してください。

使用しているハードウェアについて

* 製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品レビジョンコード(Rev)を調査依頼書に記入してください。製品のシリアル番号、製品レビジョンコードは、製品の側面に貼付されているバーコードシールに記入されています。

(例) S/N 000770000002346 Rev AA

お問い合わせ内容について

* どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかを出来る限り具体的に（再現できるように）記入してください。
* エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージ内容のプリントアウトなどを添付してください。

ネットワーク構成について

* ネットワークとの接続状況や、ご使用になっているネットワーク機器について簡単な図を添付してください。
* 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入ください。

おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

製品保証書（1年保証）

この製品保証書は、株式会社コレガが定める製品保証規定（裏面）に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

製品名　corega MAU5T
シリアル番号 (S/N)
ご購入日
製品保証に関するお問い合わせ先 **corega サポートセンター** **TEL：045-476-6268　FAX：045-476-6294** 住所：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-19-20 受け付け時間：10:00～12:00/13:00～17:00 月～金（祝・祭日を除く）
販売店様印

※ 製品名、シリアル番号、ご購入日をご記入ください。

使用および取り扱い上の注意

本製品を安全に使用するために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項が守られていない場合、感電、怪我、火災、故障などの原因になります。

カバーを外さないでください。
本製品のカバーを外したり、本製品を分解したりしないでください。感電や故障の原因となります。

稲妻危険
稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷により、感電する恐れがあります。

取り付け、ケーブル配線は電源を抜いてください。
本製品の取り付け、ケーブル配線などの作業を行う場合は、本製品を接続する機器の電源を必ず切ってから行ってください。電源を入れたまま、この作業を行うと本製品を接続する機器の故障の原因となることがあります。

異物を入れないでください。
本製品の隙間から金属、液体などの異物を入れないでください。本体内部に異物が入ると火災、感電などの恐れがあります。

日常のお手入れ
本製品の汚れは、やわらかい乾いた布でふいてください。ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。製品の変形、変色の原因になります。

次のような場所での使用や保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所 (結露するような場所)
- 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所 (湿度 5 ～ 80%の範囲でご使用ください)
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所 (静電気障害の原因にもなります)
- 腐食性ガスの発生する場所

動作温度
本製品は、周囲温度 0 ～ 50 ℃の範囲でご使用下さい。

取り扱いは丁寧に
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。

AUI ケーブルを使用しないでください。
本製品は DTE の 10BASE5 (AUI) コネクタに直接接続してください。本製品と DTE の間に AUI ケーブルを接続して使用しないでください。

FN coregaMAU5T.990622
PN J613-M0070-00 Rev.B

調査依頼書(corega MAU5T)

年　　月　　日

一般事項

1. 御社名：
   部署名：　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ：ご担当者名：
   ご連絡先住所：　〒
   TEL:　(　　)　　　　　　　　　　FAX:　(　　)
2. 購入先：　　　　　　　　　　　　　　購入年月日：
   購入先担当者：　　　　　　　　　　　連絡先(TEL):　(　　)

ハードウェアとネットワーク構成

1. ご使用のハードウェア機種（製品名）、シリアル番号、リビジョン

製品名：corega　__MAU5T__________

S/N________________ Rev___

2. お問い合わせ内容　　☐別紙あり　☐別紙なし

☐ HEARTBEAT ON　　☐ HEARTBEAT OFF

☐設置中に起こっている障害　☐設置後、運用中に起こっている障害

3. ネットワーク構成図　　☐別紙あり　☐別紙なし

簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

製品保証規定

■この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。

・ハードウェア本体　：製品保証書に記載の“保証期間”で無償保証とします。
　（但し、本規定の他の条項に準じます。）

・本体付属品　　　：3ヶ月保証

■保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。表面の製品保証書に記載された「製品保証に関するお問い合わせ先」まで故障製品を送付してください。送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます。（ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品への交換・サービスはご利用いただけます。）

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損傷
4. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
5. 消耗品の交換（バックアップ電池など）
6. 製品保証書の提示がない場合
7. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合

■修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。

■製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。

■製品保証書は、日本国内のみで有効です。

■製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。